

FINGERKICK

Bedienungsanleitung

Glückwunsch

Sie haben gerade das perfekte Zubehör gekauft, das Sie bei der Erziehung und im Leben Ihres Hundes unterstützen wird.

Dank dieses **Freisprechsets** können Sie sich um Ihre Angelegenheiten kümmern und behalten die Kontrolle über Ihren Hund.

In dieser Bedienungsanleitung wird erläutert, wie Sie den „**Finger Kick**“ mit der kompatiblen Fernbedienung verwenden.

Der „**Finger Kick**“ nutzt den Sender als Relais.

Dank des eindeutigen Codes, der der Fernbedienung zugewiesen ist, ist es absolut unmöglich, dass es zu Störungen mit ähnlichen Geräten oder anderen Sendern eines Nachbarn kommt.

Der „**Finger Kick**“ wurde unter extremen Einsatzbedingungen (von -20°C bis +60°C, sowohl in der Luft als auch im Wasser) erfolgreich getestet.

Kompatibilität

Der „**Finger Kick**“ ist mit folgenden Fernbedienungen kompatibel:

Tiny Trainer-Reihe:

TT1000: Fernbedienung 1000 Meter, 9 Stimmulationsstufen und 3 Modi, für 2 Hunde.

Pro Trainer-Sortiment:

PT3000: 3000 Meter entfernt, 18 Stimmulationsstufen und 8 Modi, für 2 Hunde.


BEAGLE MASTER: 4000 Meter entfernt, 18 Stimmulationsstufen und 6 Modi, 4 Hunde.

Sie können so viele „**Finger Kick**“ verwenden, wie Stimmulationstasten auf der Fernbedienung vorhanden sind, d. h.:


4 für den Pro Trainer (PT3000 und Beagle Master)

2 für den TT1000

Funktion

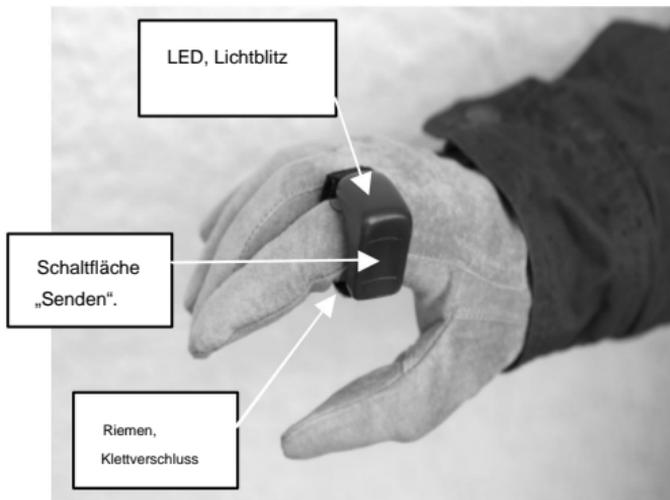

Der „**Finger Kick**“ nutzt die Fernbedienung als Relais für große Entfernungen. Daher ist es wichtig, dass sich der „**Finger Kick**“ in der Reichweite der Fernbedienung befindet, also weniger als 5 Meter.

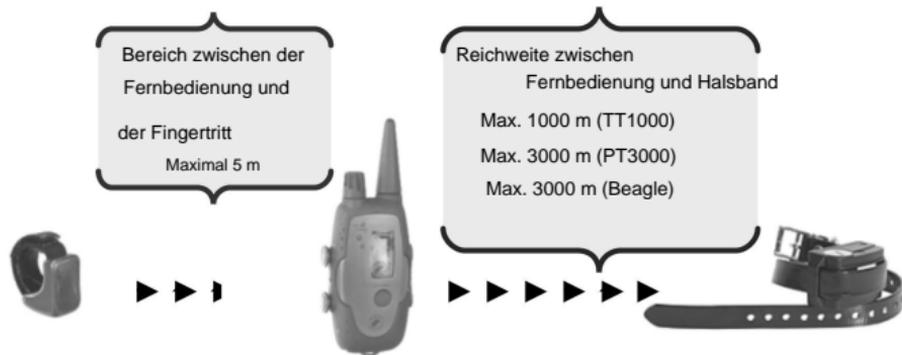

Wir empfehlen Ihnen, die Fernbedienung in einer Ihrer Taschen zu verstauen.

Achtung, die Reichweite der Fernbedienung (Entfernung Fernbedienung-Halsband-Empfänger) kann reduziert werden, wenn Sie die Fernbedienung an einem ungünstigen Ort platzieren (am Boden einer Tasche, in der Knietasche usw.)

Anmerkung:

Der Körper kann als Barriere für die Wellenausbreitung zwischen dem „Finger Kick“ und der Fernbedienung dienen.

Initialisierung

Um den „**Finger Kick**“ nutzen zu können, ist es wichtig, ihn mit der Taste der Fernbedienung zu verknüpfen.

Verfahren:

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig die ausgewählte Taste und die Programmier Taste (zentrale Taste für die PT3000 und BEAGLE MASTER oder untere Taste für den TT1000).
2. Drücken Sie, bis der LCD-Bildschirm flackert.
3. Drücken Sie länger als eine Sekunde auf die Taste des „**Finger Kick**“.
ACHTUNG, das müssen Sie etwa zehn Sekunden lang tun. Im Falle eines Fehlers beginnen Sie erneut mit Schritt 1.
4. Wenn der LCD-Bildschirm nicht mehr flackert, ist der „**Finger Kick**“ mit der Taste Ihrer Fernbedienung verbunden.

Anmerkung:

1. Der Halsbandempfänger muss mit der Fernbedienung synchronisiert werden, um den „Finger Kick“ verwenden zu können.
2. Der Empfänger muss mehr als 50 cm von der Fernbedienung entfernt sein, um eine gute Verbindung zwischen den beiden Elementen zu gewährleisten.
3. Um den „Finger Kick“ mit einer anderen Fernbedienung zu verbinden, müssen Sie die vorherige Fernbedienung mindestens sechs Meter entfernt entfernen und den Initialisierungsvorgang erneut beginnen.

Verwenden

Drücken Sie dabei die Taste „Finger Kick“, um die Fernbedienung zu verwenden. Es gibt keine Taste „Ein-Aus“. Wenn Sie auf den Knopf drücken, aktivieren Sie automatisch die Funktion.

Vom letzten Druck an reagiert das System sofort auf jede Berührung. Nach einer halben Stunde im Standby beträgt die Reaktionszeit etwa eine Sekunde.

Nach 4 Stunden im Standby müssen Sie das System durch einen Druck auf den Sender wieder aktivieren.

Helfen

Wenn Sie auf die Taste drücken, müssen Sie ein Licht aufblitzen sehen. Wenn kein Licht aufleuchtet, ist die Lebensdauer der Batterie, die bei normalem Gebrauch von 7 bis 10 Jahren erwartet wird, mit Sicherheit erschöpft. Bitte geben Sie das Gerät an Ihren Händler zurück.

Beim Drücken der Taste blinkt ein Licht, aber es passiert nichts:

- o Initialisieren Sie den „**Finger Kick**“ auf der Fernbedienung.
- o Initialisieren Sie einen Empfänger mit der Fernbedienung (siehe Bedienungsanleitung der Fernbedienung).

Technische Eigenschaften

Maße	27x30x17 mm
Gewicht	6 gr
Wasserdicht	
Batterie	CR1025, 3V 30mAh
Frequenz	2,4 GHz
Leistung	<1mW

KONFORMITÄT

Alle von Martin System entwickelten und gelieferten elektronischen Hundetrainingsgeräte wurden europäischen Konformitätsprüfungen unterzogen. Bitte konsultieren Sie vor jeder Verwendung außerhalb der EU-Länder die zuständigen Behörden vor Ort.



RECYCLING

Die Vorschriften besagen, dass alle Elektro- und Elektronikaltgeräte recycelt werden müssen. Wenn Sie Ihr Hundetrainingsgerät nicht mehr verwenden können oder es irreparabel ist, dürfen Sie es nicht über den normalen Hausmüll entsorgen, sondern geben es bei Ihrem Händler ab, oder wenn dies nicht möglich ist, wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Kundendienst Information.

Hergestellt nach den Anweisungen des

ECMA