

KAMÉLEON®

III-B

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



HU

CHAMELEON®

THE SCIENCE OF DESIGN

MARTIN®
SYSTEM



Tartalomjegyzék

Leírás	3
A nyakörv vevő be- és kikapcsolása	9
A nyakörv felszerelése a kutyára	10
A nyakörv érintkezőjének ellenőrzése	10
A nyakörv vevő párosítása adóval	11
A nyakörv vevő párosításának megszüntetése	12
A nyakörv vevő párosítása Bluetooth-on keresztül	13
A nyakörv vevő töltése	14
Használati óvintézkedések	17
Hibaelhárítás	18
A stimulációs művelet ellenőrzése	19
Újrafeldolgozás	20
Garancia	21
Megfelelőség	22

Leírás

A Chameleon III B nyakörv egy forradalmian új nyakörv, amely diszkréciót, kényelmet és hasznosságot biztosít.

Chameleon III B nyakörvével nagyon egyszerűen megváltoztathatja az érintkezési pontok helyzetét. Mindkét oldalra vagy bármelyik szigetre telepíthet 1, 2 vagy több érintkezési pontot.

A hagyományos nyakörv érintkezőire érzéketlen kutyát ismét hozzá lehet szoktatni a Chameleon III B nyakörv kommunikációjához.

Jellemzők

A Chameleon III B nyakörv vevőkészülék vízálló.

Lemerült akkumulátor jelző van rajta.

Az érintkezési pontok kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek. Kompatibilis a Martin System® összes adójával.

Könnyen be- és kikapcsolható.

Műszaki adatok

Tápellátás:	3,7 V – 200 mAh lítium-polimer 869,5
Frekvencia:	MHz
Antenna:	Integrált
Üzemi hőmérséklet:	-20°C és +40°C között

A kis gallér (20 cm - 8 hüvelyk)

Méreték: 195 x 28 x 18 mm (8 x 11 x 7 hüvelyk) + elasztikus tökéletes illeszkedés

Súly: 104 g (3,67 oz) 2

sziget mindkét oldalon az érintkezési pontokhoz.



Közepes gallér (26 cm - 10 hüvelyk)

Méreték: 262 x 28 x 18 mm (10 x 11 x 7 hüvelyk) + elasztikus, tökéletes illeszkedés

Súly: 126 g (4,44 oz) 3 sziget mindkét oldalon az érintkezési pontokhoz.



A nagy gallér (33 cm - 13 hüvelyk)

Méreték: 329 x 28 x 18 mm (13 x 11 x 7 hüvelyk) + elasztikus, tökéletes illeszkedés

Súly: 147 g (5,18 uncia) 4 sziget mindkét oldalon az érintkezési pontokhoz.



Az érintkezési pontok

Minden készletet 4 × 15 mm-es (0,59 hüvelyk) érintkezőponttal szállítunk, 2 piros és 2 fekete (19 mm-es (0,75 hüvelyk)) érintkezőpont külön kapható.



Csavarja rá a piros érintkezési pontokat a piros szigetekre (piros ponttal).

Csavarja rá a fekete érintkezési pontokat a fekete szigetekre.



A stimuláció engedélyezéséhez legalább egy érintkezőre van szükség egy piros és egy fekete szigeten az elektromos áramkör lezárásához.

A stimuláció szabálya:

- Minél kevesebb érintkezési pont, annál jobban érzékeli a kutya a stimulációt.
- Minél több érintkezési pont, annál kevésbé érzékeli a kutya a stimulációt.

Változtassa meg az érintkezési pontok helyzetét, hogy csökkentse a nekrosis kockázatát, és elkerülje a kutya érzékenységét az elektronikus stimulációra.

Működési módok

Az adómodelltől és konfigurációtól függően a Chameleon III B nyakörv vevő különböző módon és szinten tudja ingerelni a kutyát.

- További részletekért tekintse meg a készülék használati útmutatóját adó.

A Chameleon III B nyakörv vevőkészülék fel van szerelve: •

Hangjelzéssel.

• Vibrátor.

• Stimulációs rendszer.

A Chameleon III B nyakörv vevő 4 különböző alapértelmezésben működik módok:

• Clicker (0. szint). •

Stimuláció (villanás / nick / pillanatnyi, folyamatos és emelkedő). • Tónus rezgéssel és stimulációval (villanás / nick / pillanatnyi, folyamatos és emelkedő).

• Figyelmeztető hang és rezgés, majd hangjelzés, rezgés és folyamatos stimuláció.

Fő előnyei

Az Ön Chameleon III B nyakörve-vevője az elektronikus nyakörv-ipar legjobb technológiáit használja, és legtöbbször a Martin System® szabadalmaztatta: Az új nagyfeszültségű transzformátor

- NHT (szabadalmazott). A következetes, megbízható stimuláció - SSC

("Stimulation à Sensation

Constante") (szabadalmazott).

Az érintkezési mérőrendszer - CMS (szabadalmazott). A legjobb minőségű érintkezési pontok (tengeri minőségű rozsdamentes acélból)

ami nagymértékben csökkenti a kémiai nekrosis kockázatát.

A Chameleon® Patent a következőket kínálja:


- A bőrrel való érintkezés javulása, mivel az érintkezési pontok a oldal.
- Egyszerű módja az elkerülendő érintkezési pontok helyzetének megváltoztatásának mechanikai nekrosis.
- A Feathers kontakt egyszerű használata a 100%-os minőségi bőrkontaktus érdekében. • Láthatatlanság a kutya nyakán, ha diszkrécióra van szüksége.

A legkisebb vevőkészülék a leghosszabb akkumulátor-élettartammal

A Martin System® szabadalmaztatott NHT Transformer körülbelül 1/8-a egy szabványos transzformátor méretének, ugyanolyan stimulációs kapacitással és egyenletes, megbízható stimulációval.

Az NHT Transformer használatának fő előnyei a következők:

- A legkisebb vevőkészülék a leghosszabb akkumulátor-élettartammal készleníti állapotban. • Stabil stimuláció még magas szinten is, amikor az akkumulátor lemerült.

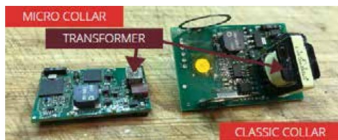


Biztonságos és méltányos stimuláció

A Chameleon III B nyakörv vevő szabadalmaztatott SSC stimulációval van felszerelve:

Másodpercenként 20-szor méri a kutya bőrének állapotát. A kimeneti stimulációs szintet úgy állítja be, hogy állandó és megbízható legyen a kutya által érzett érzés.

Ezzel elkerülhető a kutya véletlen túlingerlésének veszélye a folyamatosan változó környezeti tényezők miatt.

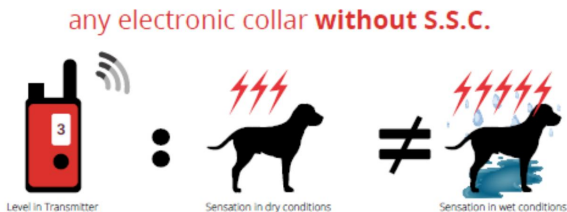

A nyakörv vevő be- és kikapcsolása

A nyakörv vevő bekapcsolása

1. Csúsztassa a mágnezt (önálló vagy az adóban) a vevő BE / KI / szinkronizálási pontja mellé. Emelkedő hangot hall. A LED-ek felváltva kezdenek villogni. A nyakörv be van kapcsolva és használatra kész.



FIGYELMEZTETÉS Ha a hang nem a LED-ek első felvillanásával vagy közvetlenül azután kezdődik, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült, és a lehető leghamarabb fel kell töltenie.



TIPP Ne hagyja túl sokáig a mágnezt a BE / KI / szinkronizálási pont mellett, különben elindul a párosítási folyamat.



A nyakörv vevőjének kikapcsolása

1. Csúsztassa a mágnezt (önálló vagy az adóban) a vevő BE / KI / szinkronizálási pontja mellé. Csökkenő hangot hall. A LED-ek villogása abbamarad. A nyakörv KI van kapcsolva.

A nyakörv felszerelése a kutyára

1. Tisztítsa meg és kefélje le a bundát. Távolítsa el a maradék aljszőrzetet.
2. Helyezze a Chameleon III B nyakörv vevőt a kutya nyaka alá.
3. Állítsa be megfelelően a szíjat. •
Ha a szíj túl laza, az érintkezési pontok nem érintkeznek a kutya bőrével, és a kutya nem fogja érezni a stimulációt. • Ha a heveder túl szoros, a kutya nehezen lélegzik.
4. Használja a CMS-t (Contact Measurement System), hogy a gallért olyan lazán illeszkedjen a lehető legjobban biztosítva a bőrrel való jó érintkezést.

A nyakörv érintkezőjének ellenőrzése

A Chameleon III B nyakörv vevő a szabadalmaztatott Contact Measurement System (CMS) rendszert használja.

A nyakörvön lévő LED jelzi, ha érintkezik a kutya bőrével a biztonságos és hatékony edzés érdekében. A CMS lehetővé teszi

a véletlen túlstimuláció elkerülését, amikor nincs közvetlen kapcsolat (az áthidaló elektromosság miatt). Amíg a CMS az érintkezést keresi, a LED-ek gyorsan villognak és alternatívaként.

A CMS a nyakörv bekapcsolása után 2 percig aktív. Ha megfelelő az érintkező, egy LED 3 másodpercenként kétszer felvillan. Nyomja meg bármelyik gombot az adón vagy a FingerKick-en a funkció leállításához CMS.

A nyakörv vevő párosítása adóval

Ha a Chameleon III B vevőegységhez adó tartozik, az már párosítva van vele.

A Chameleon III B vevőt akár 4 adóval vagy 4 azonosító kóddal is párosíthatja.

1. Helyezze el és tartsa a mágnezt (önálló vagy az adóban) a vevő BE / KI / szinkronizálási pontja mellett.
2. Várjon, amíg a LED-ek gyorsan és egyszerre villognak.



3. Vigye el a mágnezt.
4. 10 másodpercen belül nyomja meg a szimulációs gombot az adón vagy be a csatlakoztatott ujjrúgást.
5. Nyomja meg újra a gombot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a párosítás megtörtént.
6. Nyomja meg a stimulációs gombot, és ellenőrizze, hogy a nyakörv reagál-e.

A nyakörv vevő párosításának megszüntetése

1. Helyezze el és tartsa a mágnezt (önálló vagy az adóban) a vevő BE / KI / szinkronizálási pontja mellett.
2. Várjon, amíg a LED-ek gyorsan és egyszerre villognak.
3. Távolítsa el a mágnezt körülbelül 3 másodpercre.
4. Csúsztassa újra a mágnezt (önálló vagy a jeladóban) a mellé BE / KI / a vevő szinkronizálási pontja A LED-ek gyorsan és egyszerre villognak. A párosítás törlik az összes párosított adó esetében.

A Chameleon III B nyakörv vevőt legfeljebb 4 adóval/azonosító kóddal párosíthatja (vagyis 2 PT3000 eszköz mindkét oldalával): Az

adók az 1., 2., 3. és 4. sorrendben vannak párosítva. Ha

további párosít jeladót, a 4. helyébe lép. Az adók törléséhez / az

1., 2., 3. és 4. azonosító kódok, szüntesse meg az összes adó párosítását a fent leírtak szerint.

A nyakörv vevő párosítása Bluetooth-on keresztül

Az alkalmazás telepítése

Keresse meg és telepítse a Doggify alkalmazást okostelefonjára. Vagy olvassa be a QR-kódot:



Android



iOS

Első párosítás:

1. Kapcsolja be a nyakörv vevőjét.
2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva az okostelefonon.
3. Indítsa el a Doggify alkalmazást.
4. Kérésre adjon hozzá új nyakörv-vevőt, vagy nyomja meg a (+) jelet az alkalmazás képernyőjének jobb felső sarkában.
5. Érintse meg a Chameleon III B készüléket.
A készülék csatlakozik a nyakörv vevőjéhez.
6. Fogadja el a párosítást.
A LED-ek gyorsan villognak a nyakörv vevőjén, hogy megerősítsék a párosítást.
7. A következő 30 másodpercben és a megfelelő nyakörv-vevővel való párosítás érdekében csúsztassa újra a mágnesset a vevő BE / KI / szinkronizálási pontja mellé.

Egy zöld pipa jel jelenik meg az alkalmazás képernyőjén. A nyakörv vevő párosítva van az okostelefonnal.

A nyakörv vevő töltése

Vezeték nélküli töltés

1. Csatlakoztassa a tápegységet egy áramforráshoz.
2. Helyezze a nyakörv középső szigetét képpel lefelé a töltőre.



3. Ellenőrizze a LED-et a nyakörv vevőjén:

- Villog: az akkumulátor töltődik. • Folyamatos: az akkumulátor fel van töltve.

FIGYELEM:

- Nincs változás (kikapcsolt vagy készenléti állapot): a nyakörv középére állítva a töltőn és ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően van-e mellékelve.


A teljesen feltöltött Chameleon III B készenléti állapotban akár 5 napig is kibír.

Töltés aligátorkapcsokkal 1. Csatlakoztassa

a tápegységet a töltőmodulhoz.

2. Csatlakoztassa a tápegységet egy áramforráshoz (hálózathoz, 12 V-os szivargyújtó aljzathoz, számítógép USB-portjához...). A

töltőmodulon lévő LED folyamatosan világít.

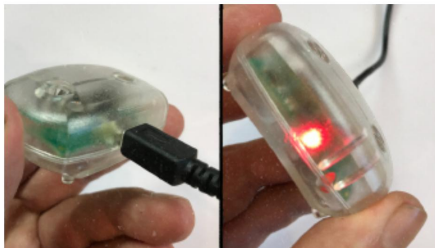

3. Rögzítse a piros aligátorkapcsot egy piros érintkezési pontra egy piros szigeten.

4. Rögzítse a fekete aligátorkapcsot egy fekete érintkezési pontra egy fekete szigeten (nem a műanyagon).



Ha a tollérintkezőket használja, az aligátorkapcsokat a tollakra rögzítheti.

5. Dugja be a töltőkábel piros csatlakozóját a dudor és a piros pont feletti aljzatba.
6. Dugja be a fekete csatlakozót a bölcső másik aljzatába.



Ha a vevő megfelelően van csatlakoztatva, az akkumulátor automatikusan töltődik.

A töltés állapotának ellenőrzése

Ellenőrizze a LED-et a nyakörv vevőjén:

- Villog: az akkumulátor töltődik. •
- Folyamatos: az akkumulátor fel van töltve.

A teljesen feltöltött Chameleon III B készenléti állapotban akár 5 napig is kibír.



FIGYELMEZTETÉS Ha egyetlen LED sem jelzi a töltési állapotot, akkor a beállítás helytelen, vagy a töltőmodul nincs áram alatt.

Használati óvintézkedések

A Martin System® követi az ECMA szabályait.

Ne hagyja a nyakörvet hosszú ideig a kutya nyakában.

- Soha ne 8 egymást követő óránál tovább.
- Az érintkezési pontok nyomása és súrlódása irritálhatja a bőrt.

Minden nap ellenőrizze a kutyát, hogy nincs-e érdesség, irritált bőr vagy bevágások az érintkezési pontokkal érintkező területen.

Ha ez a helyzet:

- Azonnal távolítsa el a gallért.
- Adja meg a megfelelő ellátást.
- Nyakörv használata előtt várja meg, amíg a kutya teljesen meggyógyul.
- Ha a bőr állapota nem javul, forduljon állatorvoshoz.

Minden héten fertőtlenítse a kutya nyakát és az érintkezési pontokat.

Használjon fertőtlenítő oldattal átitatott szivacsot vagy törölközőt.

Ha a kutya egészségi állapota rossz, a kiképző nyakörv használata előtt konzultáljon állatorvossal.

A termék megfelelő használatához minimális alapismeretekre van szüksége képzés (például ülés, fekvés és némi felidézési tudás).

Rendszeresen ellenőrizze, hogy az érintkezési pontok biztonságosan rögzítve vannak-e és rögzítve vannak-e a helyükön.

Soha ne hagyja a nyakörv vevőt adó vagy mágnes közelében, amely váratlanul párosíthatja vagy megszüntetheti a nyakörv párosítását.

Hibaelhárítás

A töltőmodulhoz csatlakoztatott nyakörv vevő bekapcsolásakor emelkedő hangot hall .

- Távolítsa el és csatlakoztassa újra a megfelelő helyzetben.

Lehetséges, hogy a töltőmodul nincs áram alatt.

- Csatlakoztassa a töltőmodult USB-kábellel.

Nem kapcsolhatja be a nyakörv vevőt

A nyakörv vevő eleme teljesen lemerült.

- Töltse fel a nyakörv-vevőt a töltőmodulon vagy az indukciós lemezen található kábellel.
- Ha teljesen lemerült, töltse körülbelül egy órán keresztül, mielőtt megpróbálná kapcsolni be.

A nyakörv vevő nem reagál, ha megnyom egy gombot Lehetséges, hogy az eszközök párosítása megszakadt.

- Párosítsa újra az eszközöket.
- Ellenőrizze a működést különböző távolságokban.
- Ha ez a hatótávolság problémája, cserélje ki az adó elemét.

Ha bármilyen más problémába ütközik

Tekintse meg weboldalunkon a GYIK-et.

Forduljon szervizközpontunkhoz.

A stimulációs művelet ellenőrzése

A nyakörv vevő helyes működésének ellenőrzéséhez szüksége van a jelzőlámpára.

1. Rögzítse az aligátorkapcsokat az érintkezési pontokhoz.
2. Küldjön el egy vagy több stimulációt a távirányítójával. Ha a vevő megfelelően működik, a jelzőlámpa minden impulzusnál kigyullad (minél magasabb a szint, annál erősebb a megvilágítás). Ha a visszajelző lámpa nem világít 1-nél magasabb szintnél, forduljon az Önhez

kiskereskedő.



Újrafeldolgozás



A szabványok megkövetelik, hogy az elektromos alkatrészeket és elektronikus eszközöket újrahasznosítsák, és ne dobják a szemétesbe.

Ha már nem használja ezt az anyagot, vagy nem javítható, ne dobja a szokásos háztartási szemétkébe.

Küldje vissza az eladónak, vagy forduljon a Martin System® ügyfélszolgálatához további információkért.

Garancia

A Martin System® 2 év garanciát vállal berendezéseire a gyártási hibák ellen, az alkatrészekre és a munkára is.

Ez a garancia minden olyan hibára vonatkozik, amely normál üzemi körülmények között fordul elő.

A balesetből és/vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra nem vonatkozik a fedezet.

A garancia nem vonatkozik a következők egyikére:

- Elemek cseréje. • A heveder cseréje. • A termék Martin részére történő visszaküldésével járó szállítási kockázatok System®.
- A termék sérülése a felhasználó hanyagságából vagy hibájából. • A termék nem illetéktelen személy által végzett javításból eredő károsodása. • A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért való felelősség ill egy meghibásodás.

Hiba esetén a készüléket a Martin System® belátása szerint megjavítják vagy kicserélik.

A jótállás igénybeviteléhez tíz napon belül el kell küldenie a készülékhez mellékelt jótállási jegyet a Martin System® részére. A garancia nem vonatkozik azokra a készülékekre, amelyekre a jótállási jegyet nem töltötték ki, és visszaküldték a Martin System®-hez.

Megfelelőség

„CE” MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)
R&TTE 1999/5/CE irányelv

MARTIN SYSTEM™

kijelenti, hogy a

Chameleon III B nyakörv vevő

megfelel a 1999/07/04/1999/5/CE számú európai irányelv összes
előírásának

És megfelel a következő szabványoknak: BIZTONSÁG

(3.1.a. cikk): EN 60950 EMC (3.1.b. cikk):

EN 300.489-3 V1.4.1 SPEKTRUM (3.2. cikk): EN

300.220-3 V1.1.1 Ennek helye és dátuma dokumentum:

Lantin, 2019. március 15

MARTIN SYSTEM™

Rue Joseph Martin, 35
4450 LANTIN - BELGIUM

A gyártó által vagy nevében aláírva:

Név: Michael Bellon

Beosztás: igazgató





THE **SCIENCE** OF **DESIGN**



Rue Joseph Martin, 35 - B-4450 Lantin - Belgium
+32(0)4 263 96 05 - info@martinsystem.com
www.martinsystem.com